

SIEMENS Instrukcja obsługi dla sterownika C05

Dziękujemy za wybór naszych produktów. Zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.


Właściwości urządzenia

- Wbudowany czujnik powietrzny i dodatkowy czujnik podłogowy
- Blokada klawiatury zabezpiecza przed zmianą ustawień
- Zapamiętuje ustawienia po utracie zasilania
- Tryb urlopowy dla wygodnej zmiany ustawień na czas wyjazdu
- Programowalny harmonogram grzania z sześcioma okresami w ciągu dnia
- Dokładność do 0.5°C


Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230V 50/60Hz
- **Dokładność:** 0.5°C
- **Czujnik:** NTC (10k Ohm) 1%
- **Maks. obciążenie:** 16A
- **Wyjście:** przekaźnik
- **Zakres regulacji temperatury:** 5~35°C
- **Maks. zakres temperatury:** 1~70°C
- **Warunki instalacji:** do użytku wewnętrznego
- **Montaż:** podtynkowy (w puszcze elektrycznej)
- **Wymiary całkowite (mm):** 86 x 86 x 42

Schemat podłączenia

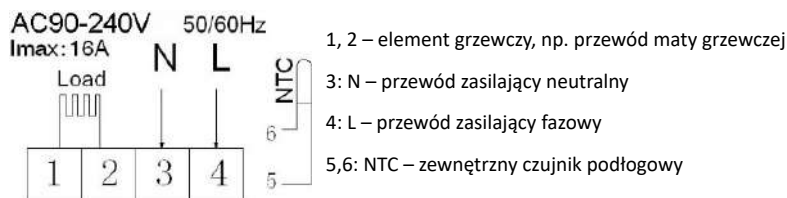

Wyświetlacz

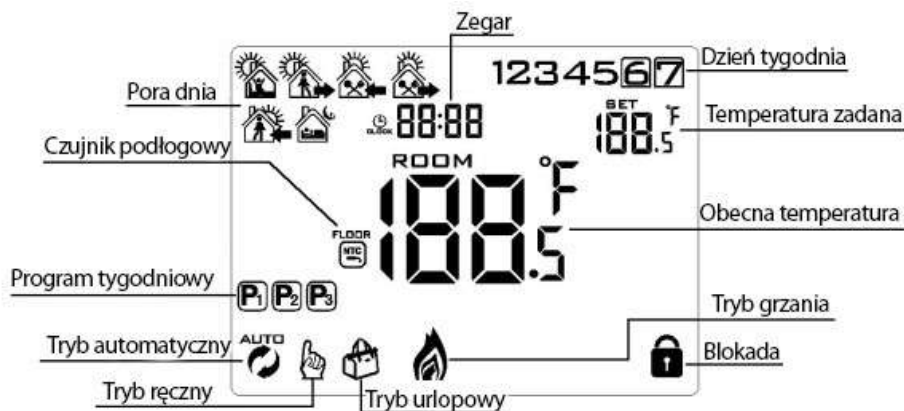

Opis wybranych symboli

	Tryb automatyczny, działanie według programu		Tryb ręcznego ustawiania temperatury
	Tymczasowy tryb ręczny, chwilowa zmiana temp.		Blokada przycisków, ochrona przed zmianą ustawień
	Zegar pokazujący aktualną godzinę		Odczyt temperatury z czujnika podłogowego
	Tryb urlopowy, ustaw ilość dni nieobecności i temperaturę, która ma być utrzymywana		Grzanie włączone, po ociągnięciu zadanej temperatury symbol znika

Przyciski funkcyjne

Symbol	Działanie
	Naciśnij krótko, aby włączyć / wyłączyć urządzenie.
	1. Krótkie naciśnięcie zmienia tryb z ręcznego na automatyczny program. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek., aby wejść w ustawienia programu auto. 3. Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymaj przez 3-5 sek., aby wejść w menu zaawansowane A.
	1. Przycisk zatwierdzania ustawień. 2. Krótkie naciśnięcie pozwoli ustawić godzinę. 3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek., aby wejść w tryb urlopowy. Wybierz ON , zatwierdź, a następnie ustaw ilość dni nieobecności i temperaturę. 4. Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymaj przez 3-5 sek., aby wejść w menu zaawansowane B.
	1. Przycisk zmniejszania. 2. Przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć blokadę klawiatury.
	1. Przycisk zwiększania. 2. Naciśnij i przytrzymaj, aby sprawdzić aktualną temperaturę podłogi (opcja dostępna jedynie przy opcji BN ustawionej na 3 w menu zaawansowanym B). 3. W trybie automatycznego programu naciśnij, aby przejść do tymczasowego trybu ręcznego.

Ustawianie programu auto (harmonogram grzania)

Dostępne programy: 5+2 (fabryczny), 6+1 i 7 dni. Dla każdego programu można ustawić 6 okresów dnia. Typ programu możesz wybrać w menu zaawansowanym A. Aby ustawić okresy programu naciśnij przez 3-5 sek., następnie naciśnij krótko wybierz: godzinę, minutę, okres dnia i naciskając lub ustaw odpowiednie wartości.

Pobudka	Wyjście 1	Powrót 1	Wyjście 2	Powrót 2	Sen
6:00	20°C	8:00	15°C	11:30	15°C
				13:30	15°C
				17:00	15°C
				22:00	15°C

Przykładowe ustawienie dla jednego dnia. Optymalna temperatura komfortowa to zwykle 18°C-22°C.

Manu zaawansowane A

Wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3-5 sekund. Wybierz opcję od A1 do AE przyciskiem , następnie używając ,  wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij  żeby przejść do następnej opcji. Menu zniknie po 5 sekundach bezczynności zatwierdzając zmiany.

	Nazwa opcji	Dostępne ustawienia	Fabryczne ust.
A1	Kalibracja pomiaru temperatury	-9 do +9°C (ilość stopni korekcji wyświetlanej temp.)	-1
A2	Próg włączenia / wyłączenia grzania	0.5 – 5°C (różnica temp. obecnej i zadanej, która ma włączać / wyłączać ogrzewanie wcześniej)	1°C
A3	Blokada klawiatury	0: blokada częściowa 1: blokada pełna	0
A4	Stan włączenia i pamięci po utracie i powrocie zasilania	0: Termostat włączony/wyłączony z pamięcią po powrocie zasilania 1: Termostat wyłączony po powrocie zasilania 2: Termostat włączony po powrocie zasilania	0
A5	Czas podświetlenia ekranu	5~30s	10
A6	Typ programu harmonogramu	0: 5+2 (pięć dni jednakowych + dwa inne) 1: 6+1 (sześć dni jednakowych + jeden inny) 2: 7 (siedem jednakowych dni)	0
A7	Limit temperatury minimalnej	1-10°C	5°C
A8	Limit temperatury maksymalnej	20-70°C	35°C
A9	Ochrona przed zamarzaniem	1-10°C (ustawienie temp. powyżej 10°C wyłączy ochronę)	5°C
AA	Ochrona przed przegrzaniem posadzki	20°C-70°C (przekroczenie ustawionej temp. wyłączy ostrzeżenie mrugającej ikony  i wyłączy grzanie; ustawienie temp. poniżej 20°C wyłączy ochronę)	45°C
AB	Próg wyłączenia ochrony przed przegrzaniem	1-9°C (różnica temp. ochrony i obecnej, która ma włączać ogrzewanie ponownie)	2°C
AC	Temperatura uruchomienia funkcji otwartego okna	10-20°C (ustawienie temp. poniżej 10°C wyłączy ochronę)	--
AD	Czas działania funkcji otwartego okna	10-20 min (termostat zredukuje temperaturę na ustawioną ilość minut po czym wróci do poprzedniego programu)	10


AE	Przywracanie ustawień fabrycznych	Przytrzymaj  , aby wykasować aktualne ustawienia.	
----	-----------------------------------	---	--

Menu zaawansowane B

Wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3-5 sekund. Wybierz opcję od A1 do AE przyciskiem , następnie używając ,  wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij  żeby przejść do następnej opcji. Menu zniknie po 5 sekundach bezczynności zatwierdzając zmiany.

	Nazwa opcji	Dostępne ustawienia	Fabryczne ust.
BN	Wybór czujnika	N1: Czujnik wbudowany N2: Czujnik zewnętrzny N3: Czujnik wbudowany + limit temperatury czujnika podłogowego	N1
BC	Funkcja odkamieniania	0: Funkcja wyłączona 1: Funkcja włączona (tylko do ogrzewania wodnego)	0
Bo	Informacje	Brak możliwości zmiany	

Ilustracja montażu

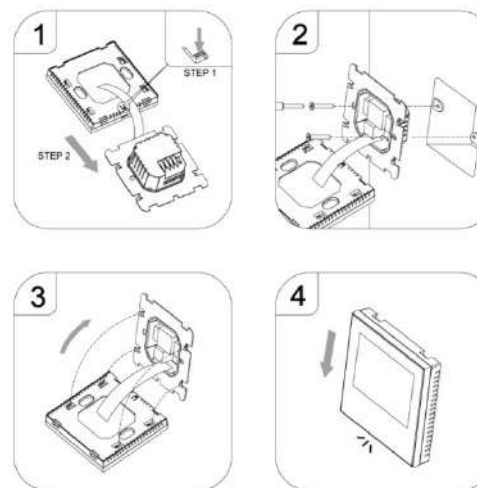

1. Popchnij delikatnie blokadę u dołu wyświetlacza pod metalową ramkę. Jednocześnie zsuń moduł zasilający z wyświetlacza. Oba elementy połączone są przewodem lub taśmą zasilającą.
2. Przykręć ramkę z modułem zasilającym do puszek elektrycznych w ścianie.
- 3 i 4. Załóż wyświetlacz dokładnie na zaczepy i nasuń go na miejsce do zatrzasknięcia blokady.

Błędy

Termostat wyświetli błąd "E1" lub "E2" w przypadku uszkodzonego lub niepoprawnie wybranego czujnika.

W razie problemów z instalacją lub użytkowaniem urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą.

Importer: Wiper Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 43-190, Mikołów, poczta@wiper.pl, +48 32 738 5000, +48 781 606 068.