


Dziękujemy za wybór naszych produktów. Zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

 Wyszukaj „Smart life” w Google Play lub App Store, aby pobrać aplikację do sterowania. Zarejestruj konto w aplikacji i dodaj nowe urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.	Włącz termostat. Naciśnij  wybierz zakładkę “General/Standardowy” wpisz hasło standardowe “123456”. Odszukaj pozycję “Network connect / Połączenie sieciowe” zmień “No/Nie” na “Yes/Tak”. Następnie możesz połączyć się z urządzeniem przy pomocy aplikacji.
--	--

Właściwości urządzenia

- Duży czytelny kolorowy wyświetlacz
- Wbudowany czujnik powietrzny i dodatkowy czujnik podłogowy
- Blokada klawiatury zabezpiecza przed zmianą ustawień
- Zapamiętuje ustawienia po utracie zasilania
- Tryb urlopowy dla wygodnej zmiany ustawień na czas wyjazdu
- Programowalny harmonogram grzania z sześcioma okresami w ciągu dnia
- Dokładność do 0.5°C

Schemat podłączenia

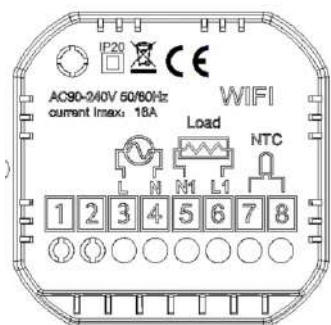

- 3: L – przewód zasilający fazowy
 4: N – przewód zasilający neutralny
 5,6: N1,L1 – element grzewczy (przewody maty grzewczej)
 7,8: NTC – czujnik podłogowy

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie: 230V 50/60Hz
- Dokładność: 0.5°C
- Czujnik: NTC (10k Ohm) 1%
- Maks. obciążenie: 16A
- Wyjście: przekaźnik
- Zakres regulacji temperatury: 5~35°C
- Maks. zakres temperatury: 1~70°C
- Warunki instalacji: do użytku wewnętrznego
- Wyświetlacz: TFT IPS 480 x 480 px
- Wymiary całkowite (mm): 86 x 86 x 42

Opis wybranych symboli

	Tryb harmonogramu, grzanie według programu		Wskaźnik włączonego grzania, gaśnie po nagrzanu
	Tryb ręczny, grzanie według		Aktualny czas i data
	Tymczasowy tryb ręczny		Funkcja otwartego okna aktywna
	Zabezpieczenie przed zmianą ustawień		Powrót do poprzedniego ekranu
	Tryb wakacyjny		Błąd / Awaria

Przyciski funkcyjne

	Przycisk włączania / wyłączania
	1. Zmniejszenie temperatury 2. W trybie programowym chwilowe zmniejszenie temperatury 3. Przytrzymaj, aby odblokować ekran
	1. Zwiększenie temperatury 2. W trybie programowym chwilowe zwiększenie temperatury
	Przycisk wejścia do menu konfiguracji

Ochrona przed wysoką temperaturą

Domyślna temperatura ochrony przed przegrzaniem wynosi 45°C. Domyślna różnica dezaktywacji ochrony przed przegrzaniem (histereza ochronna) wynosi standardowo 2°C. W momencie osiągnięcia temperatury ochronnej sterownik wyłącza zasilanie maty grzewczej, a na wyświetlaczu pojawi się symbol ostrzegawczy z dzwoneczkiem. Gdy temperatura spadnie o ustaloną wartość histerezy, sterownik ponownie włączy zasilanie maty grzewczej, a kontrolka alarmowa zgaśnie. Funkcja ochrony działa tylko jeżeli wybrany został odczyt temperatury z obu czujników jednocześnie.

Błędy czujnika

Jeżeli wybrano odczyt temperatury z czujnika podłogowego, a czujnik ten nie został podłączony lub uległ awarii, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony błąd. Aby nadal korzystać z ogrzewania, należy zmienić w ustawieniach tryb odczytu temperatury na czujnik wbudowany, dopóki czujnik podłogowy nie zostanie podłączony lub wymieniony.

Menu konfiguracji

Za każdym razem chcąc zmienić ustawienia, należy wprowadzić hasło. Standardowe hasło dostępu to "123456". Hasło możesz zmienić w opcjach zaawansowanych lub je wyłączyć. W tabelkach poniżej znajduje się opis wszystkich sekcji menu i dostępnych w nich funkcji oraz wartości domyślnych.

1. Informacja (informacje o aktualnych podstawowych parametrach i statystyki użycia)

Pozycja	Parametr (brak możliwości zmiany)
Obecna temperatura	° C
Temperatura zewnętrzna (opcja)	° C
Aktualna wilgotność (opcja)	%RH
Lokalna temperatura (opcja)	° C
Lokalna wilgotność (opcja)	%RH
Czas ogrzewania w tym tygodniu	hh
Czas ogrzewania w tym miesiącu	hh
Całkowity czas ogrzewania	hh
Połączenie z internetem	połączony/nie połączony
Typ błędu	np. "Awaria zewnętrznego czujnika temperatury"

2. Ogólne/standardowy (podstawowe ustawienia urządzenia)

Pozycja	Parametr	Domyślnie
Ustawienie czasu	rok - miesiąc - dzień; godzina - minuta	-
Jasność ekranu	1 — 9	9
Ekran czuwania	Zmniejsz jasność ekranu / Wyłącz ekran	Wyłącz ekran
Blokada	Tak / Nie	Nie
Ustawienie trybu	Manualne / Programowanie / Wakacje	Manualne
Połączenie sieciowe	Tak / Nie	Nie
Wybór języka	Polski / Angielski / Niemiecki / Hiszpański / Włoski	Angielski

3. Opcje zaawansowane (szczegółowe opcje konfiguracji)

Pozycja	Parametr	Domyślnie
Korekta temperatury	-9°C — 9°C	-1°C
Histereza (czujnik wewnętrzny)	0.5 — 2.5	1°C
Histereza ochronna (czujnik zewnętrzny)	1 — 9	2°C
Wartość ochrony przed wysoką temperaturą	20 — 70	45°C
Temperatura ochrony przed zamrażaniem	1 — 10	5°C
Górny limit temperatury	20 — 70	35

Dolny limit temperatury	1 — 10	5
Ustawienie hasła		123456
Zabezpieczenie przed dziećmi	Niepełna blokada / Pełna blokada	Niepełna blokada
Typ czujnika	Wbudowany / Zewnętrzny /Wbudowany i zewnętrzny	Wbudowany
Czas trybu otwartego okna	1 — 60 min	10
Temperatura trybu otwartego okna	10 — 20	10
Czas trybu wakacyjnego	1 — 30 dni	1
Temperatura w trybie wakacyjnym	5 — 35	15
Reset	Tak / Nie	Nie
Reset statystyki czasu ogrzewania	Tak / Nie	Nie

4. Programowanie parametrów (ustawianie harmonogramów grzania)

Pozycja	Parametr	Domyślnie
Typ programowania (dni robocze + dni wolne)	5+2 / 6+1 / 7	5+2

Standardowy harmonogram

Sekcja	Zakres	Temperatura domyślna
Sekcja 1	06:00-08:00	20°C
Sekcja 2	08:00-11:30	15°C
Sekcja 3	11:30-12:30	15°C
Sekcja 4	12:30-17:30	15°C
Sekcja 5	17:30-22:00	20°C
Sekcja 6	22:00-06:00	15°C

Gwarancja

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją.

W razie problemów z instalacją lub użytkowaniem urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą.

Importer: Wiper Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 43-190, Mikołów, poczta@wiper.pl, +48 32 738 5000, +48 781 606 068.